


MANUAL DE MONTAGEM


DISPENSER AUTOMÁTICO PARA LÍQUIDOS

Antes de começar a montagem

Para facilitar a identificação dos parafusos use o gabarito enviado junto.

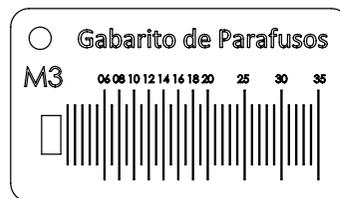

Furo de 3mm
Para checar diâmetro.

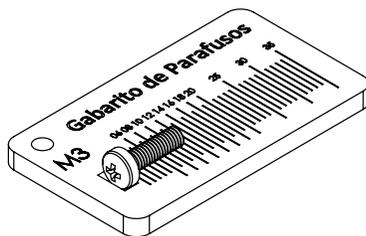


Posicione o parafuso
como na figura acima,
para que possa ler seu
comprimento.

Neste Exemplo podemos
ver que se trata de um:
M3 com 10mm de comprimento.

ATENÇÃO

Olá! Você deve ter percebido que todas as peças vem cobertas por um filme plástico. Este filme as protege durante o transporte. Agora que vamos montá-las, o filme pode ser removido. Então, antes de começarmos: Retire o filme ou película dos dois lados de todas as peças. Vai facilitar sua montagem.

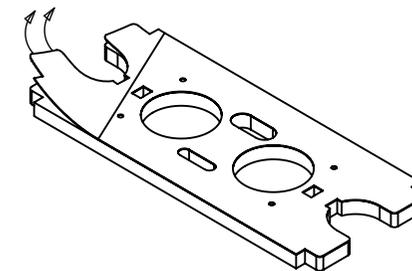

ROBOCORE TECNOLOGIA

TÍTULO:

**MONTAGEM:
DISPENSER AUTOMÁTICO
PARA LÍQUIDOS**

MODELO:

V1.0


A4

Landscape

ESCALA: 1:2

FOLHA 1 DE 10


Etapa #01

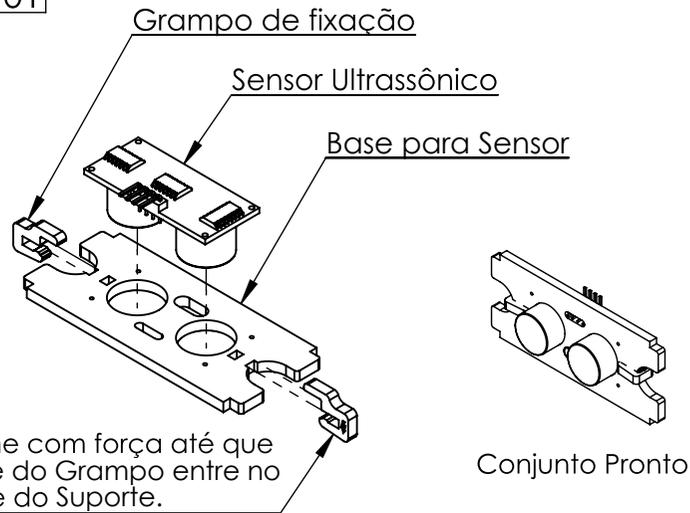

MANUAL DE MONTAGEM



DISPENSER AUTOMÁTICO PARA LÍQUIDOS

Etapa #02

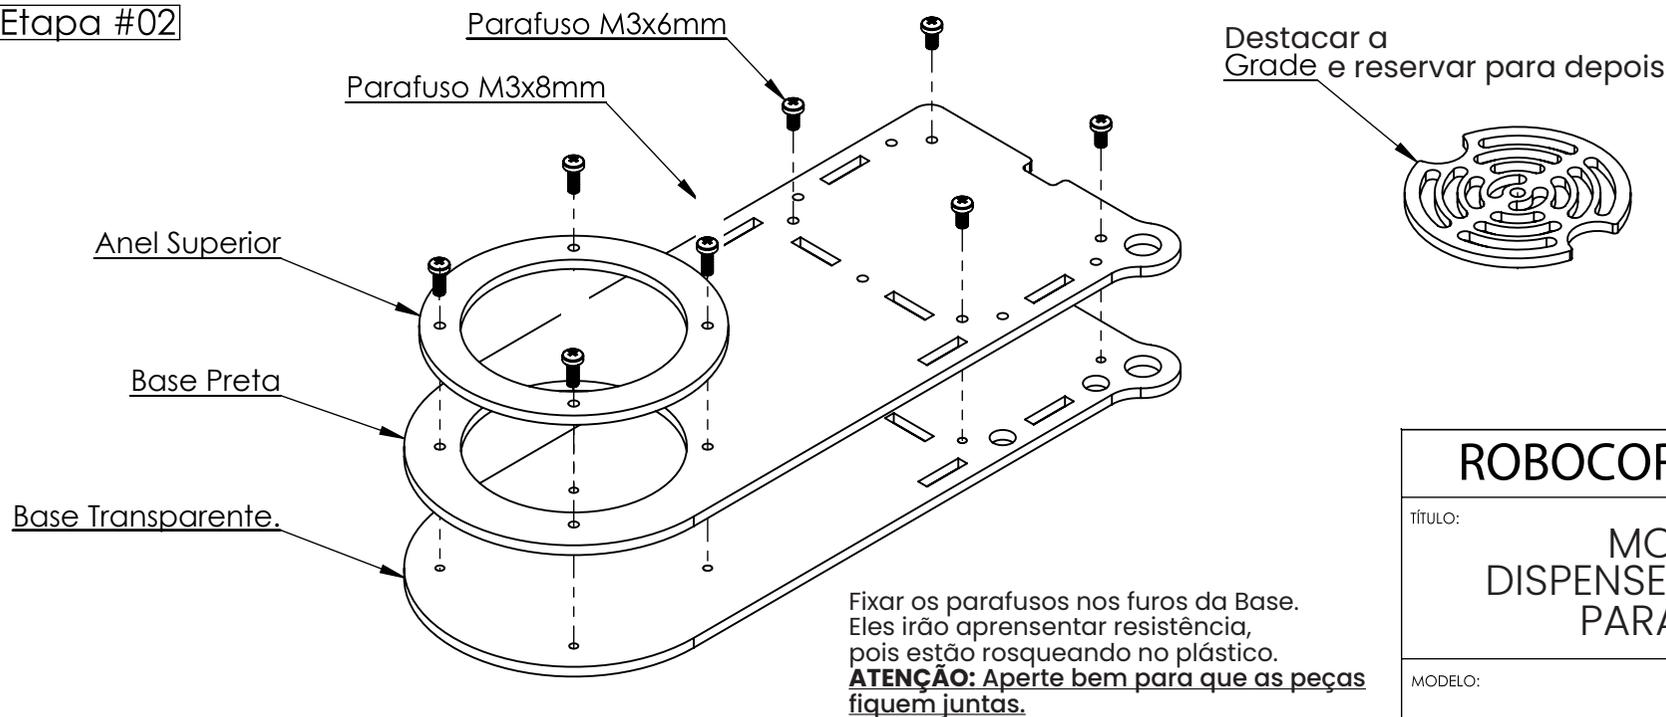


ROBOCORE TECNOLOGIA		
TÍTULO:	MONTAGEM: DISPENSER AUTOMÁTICO PARA LÍQUIDOS	
MODELO:	V1.0	A4
ESCALA: 1:2	Landscape	
FOLHA 2 DE 10		

Etapa #03

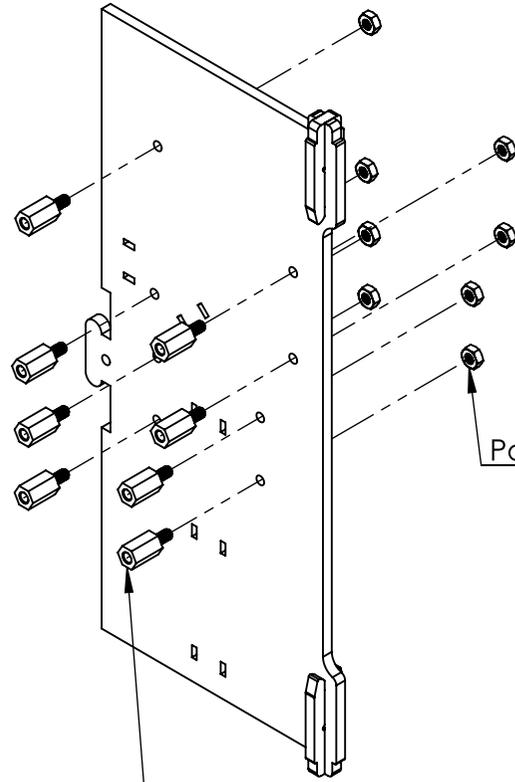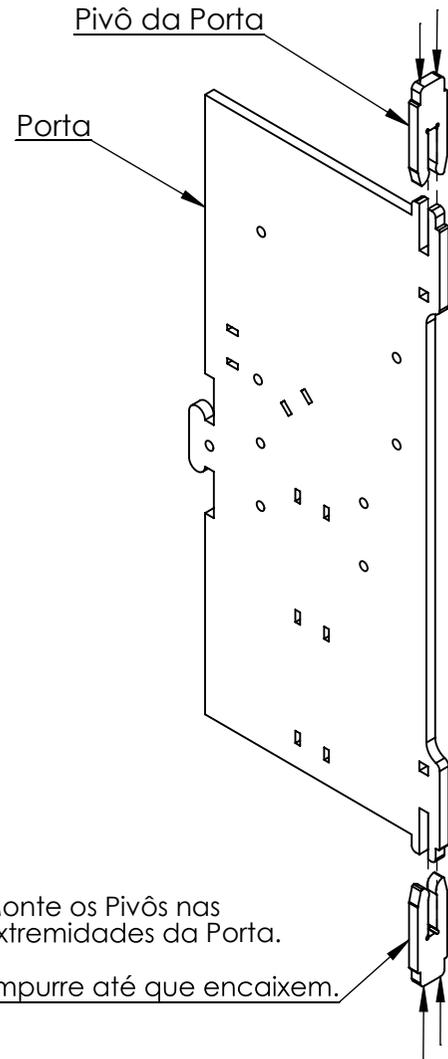



Repetir este conjunto para todos os furos.

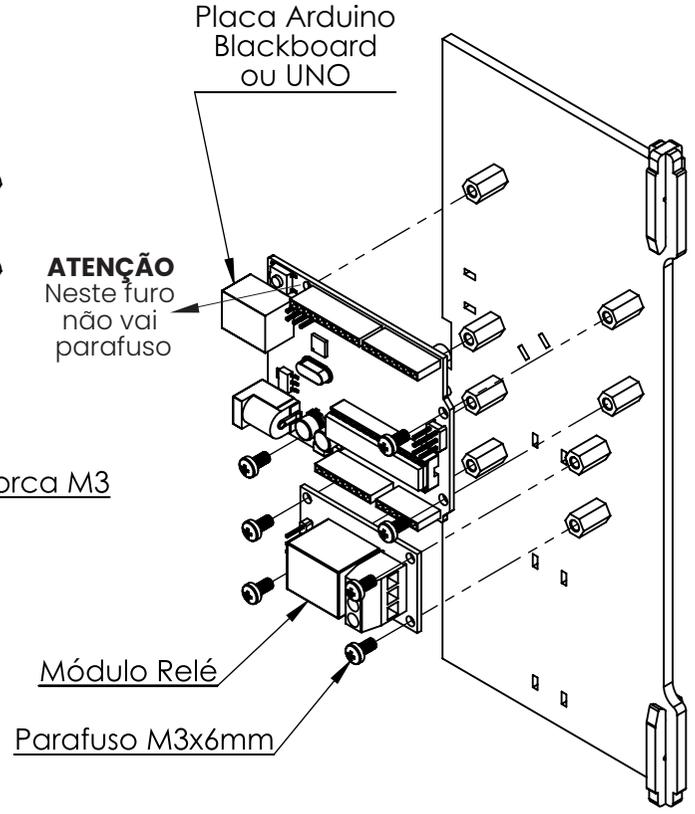

ROBOCORE TECNOLOGIA	
TÍTULO: MONTAGEM: DISPENSER AUTOMÁTICO PARA LÍQUIDOS	
MODELO:	V1.0
	A4
	Landscape
ESCALA: 1:2	FOLHA 3 DE 10

Etapa #04


Etapa #05

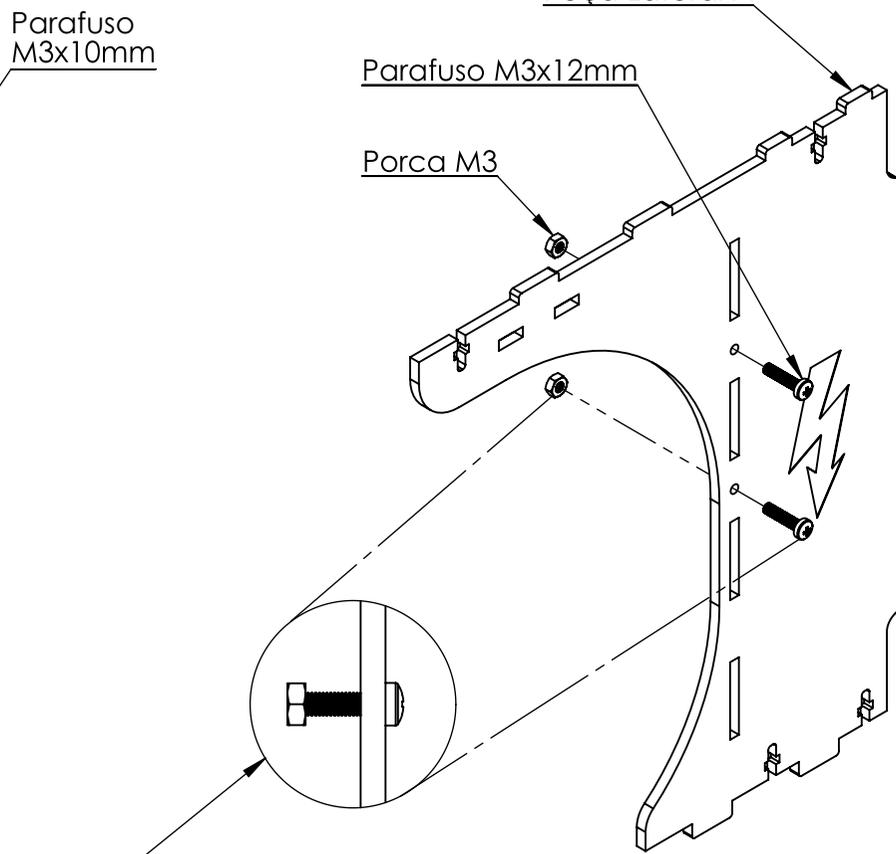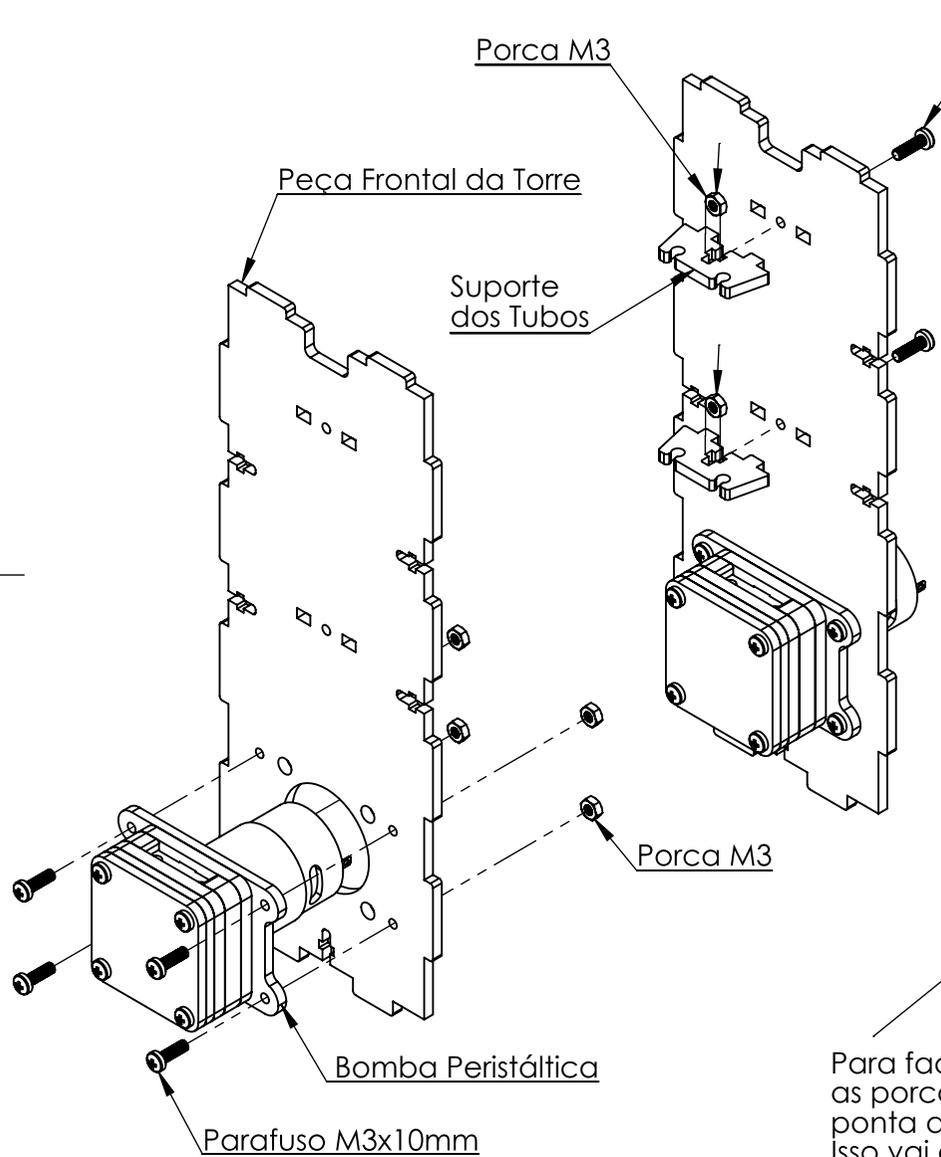

Para facilitar a montagem da Lateral A, as porcas devem ficar faceadas com a ponta dos parafusos, como destacado. Isso vai ajudá-las a entrar no acesso lateral e guiar a montagem dos encaixes.


ROBOCORE TECNOLOGIA	
TÍTULO: MONTAGEM: DISPENSER AUTOMÁTICO PARA LÍQUIDOS	
MODELO:	V1.0
	A4
	Landscape
ESCALA: 1:2	FOLHA 4 DE 10

Etapa #05 - Continuação

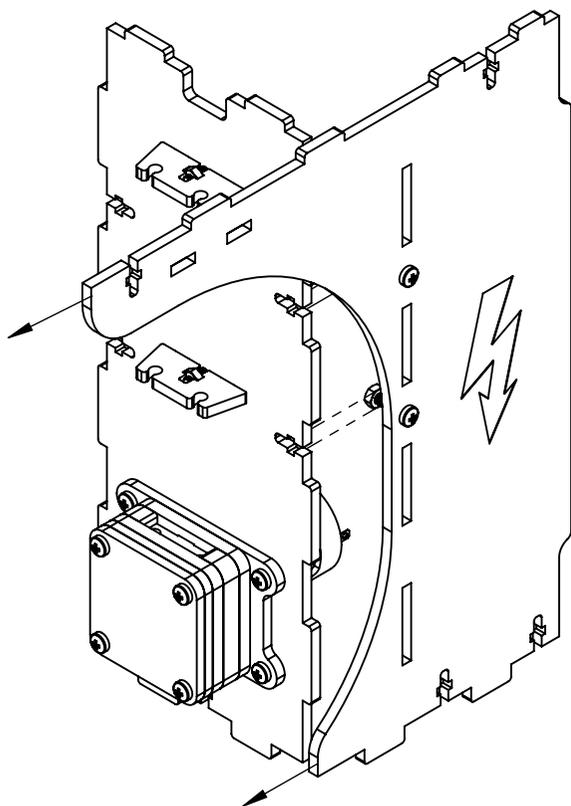

Deslize o conjunto encaixando as porcas no acesso da Torre.


Etapa #06

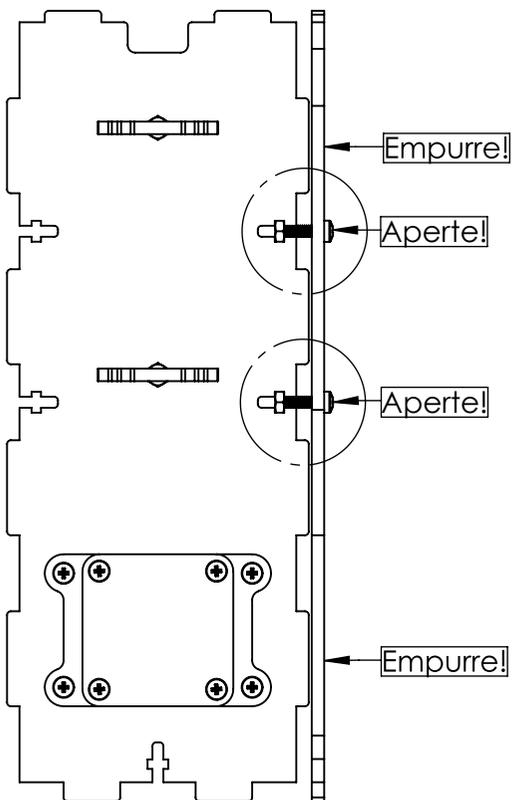

As porcas devem ser fixadas como mostrado acima.

Em seguida, empurre a Lateral A encaixando as peças.

Aperte os parafusos.

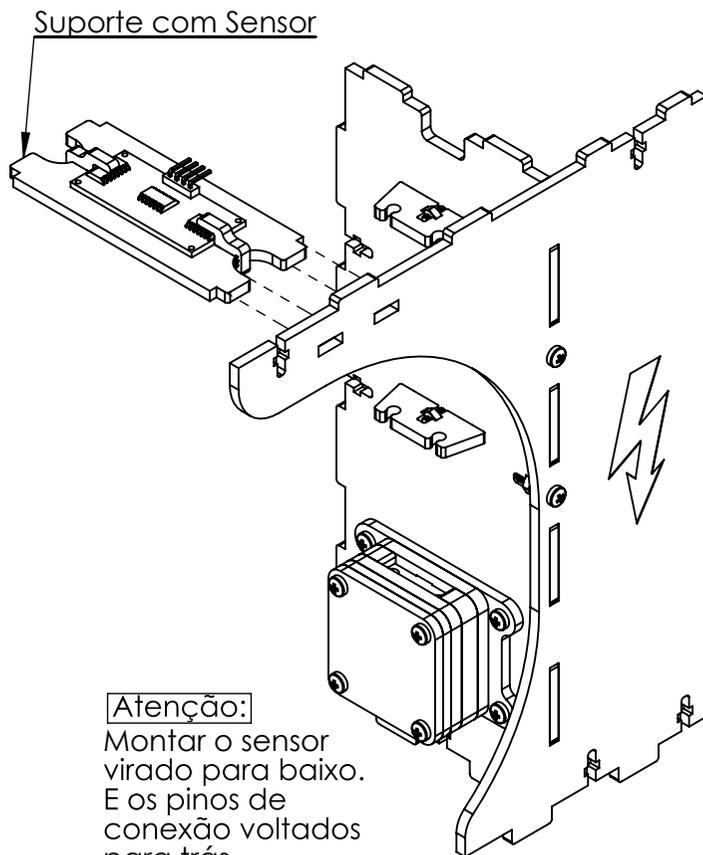

Atenção:
Montar o sensor virado para baixo. E os pinos de conexão voltados para trás.

ROBOCORE TECNOLOGIA

TÍTULO:

MONTAGEM:
DISPENSER AUTOMÁTICO
PARA LÍQUIDOS


MODELO:

V1.0

A4


Landscape

Etapa #07

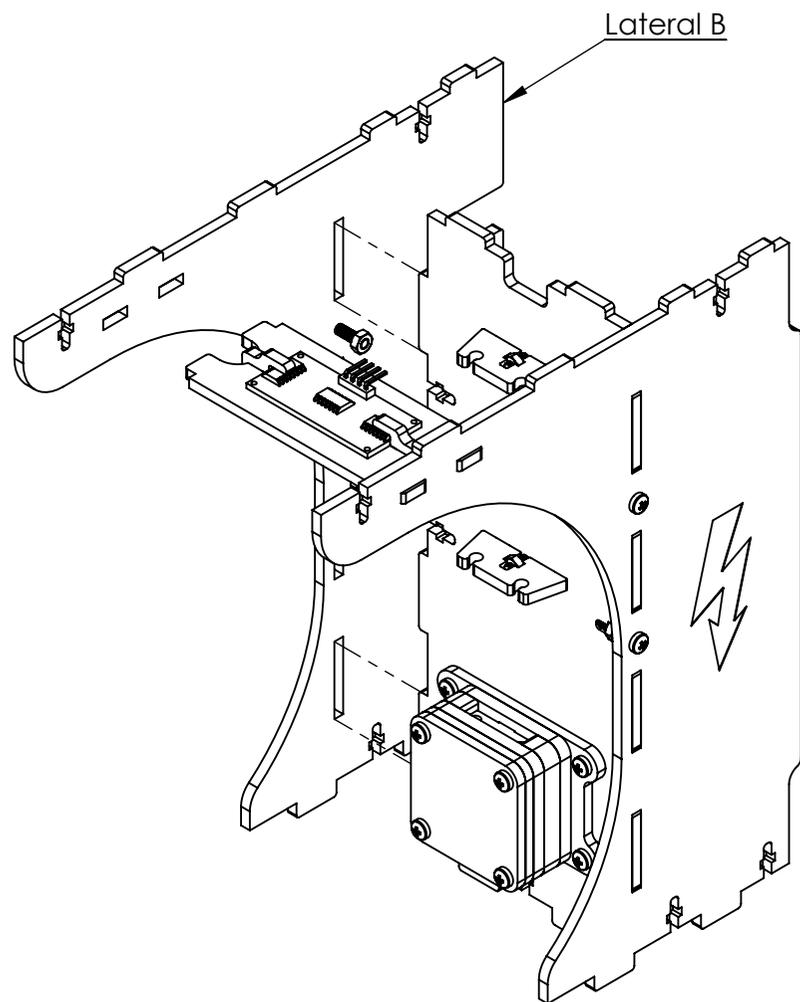

Da mesma forma que foi feito na Etapa 05, monte a Lateral B com os parafusos M3x12mm e porcas M3. Encaixe ao conjunto da Torre e fixe.

Etapa #08

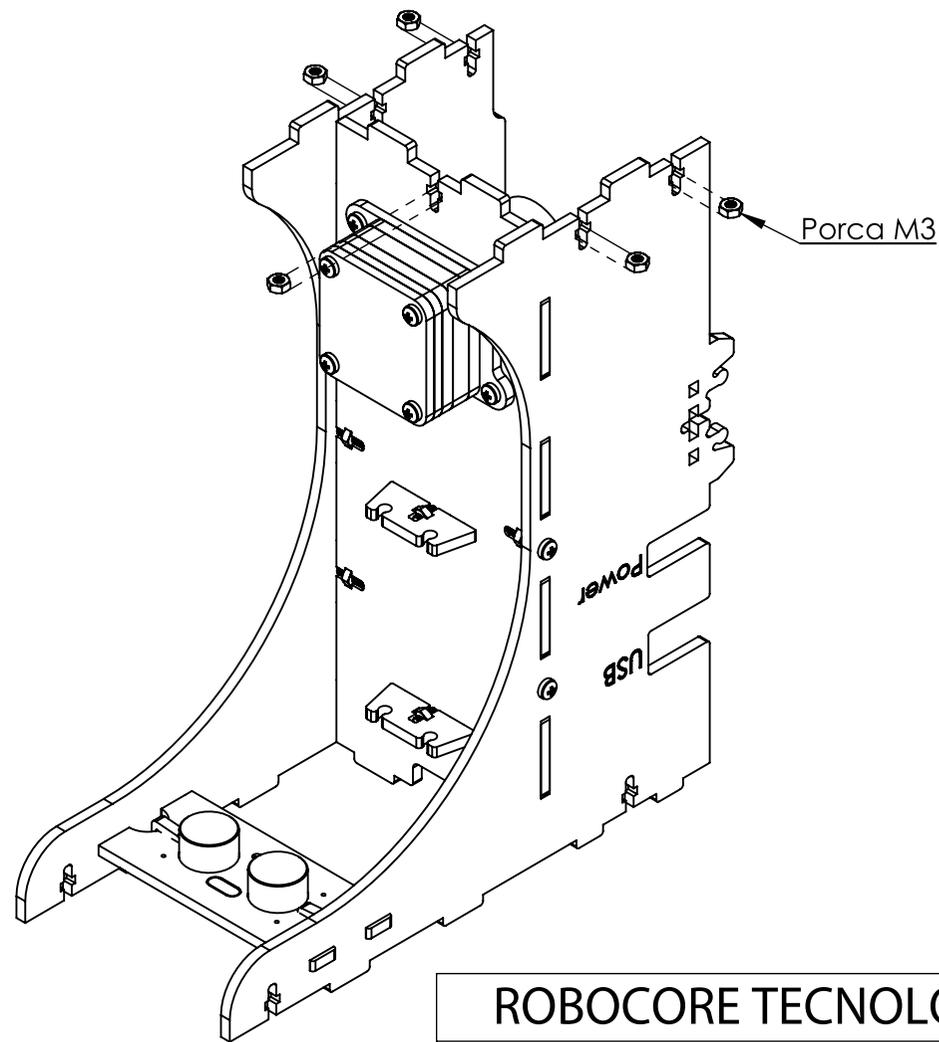

Vire o conjunto, e apoie sobre uma superfície plana. Posicione as porcas M3 em seus acessos, como demonstrado.

ROBOCORE TECNOLOGIA

TÍTULO:

MONTAGEM:
DISPENSER AUTOMÁTICO
PARA LÍQUIDOS

MODELO:

V1.0


A4

Landscape

Etapa #08 - Continuação


Com Cuidado, monte a Base sobre a Torre.
Insira os parafusos nas posições marcadas, e rosqueie nas porcas previamente posicionadas.

Parafuso M3x12mm

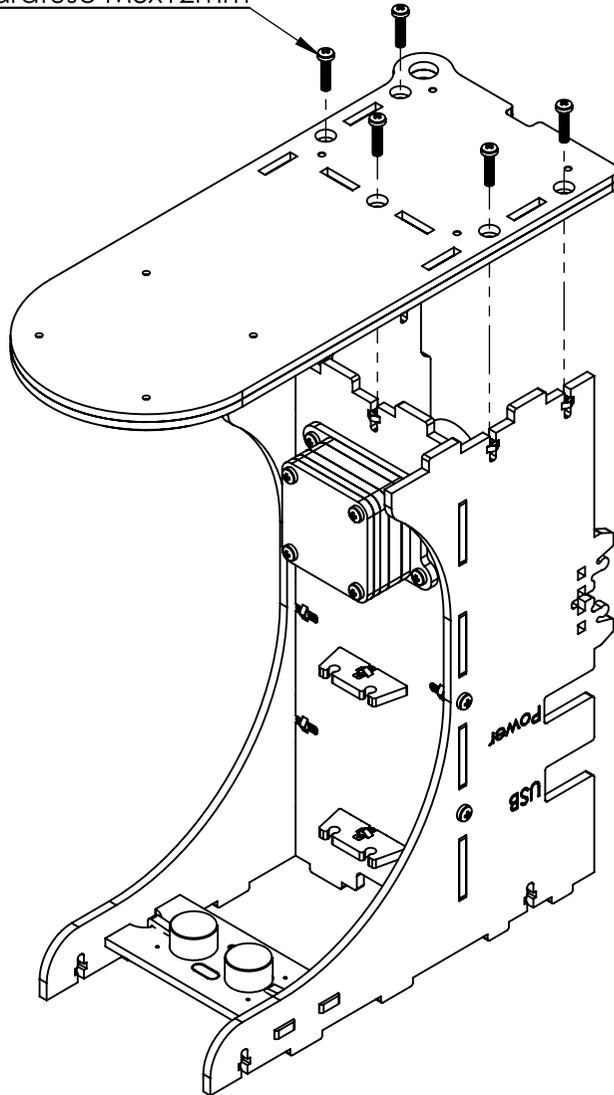

Etapa #09

Volte o Dispenser para a posição original.
Insira os cabos nos contatos do sensor.

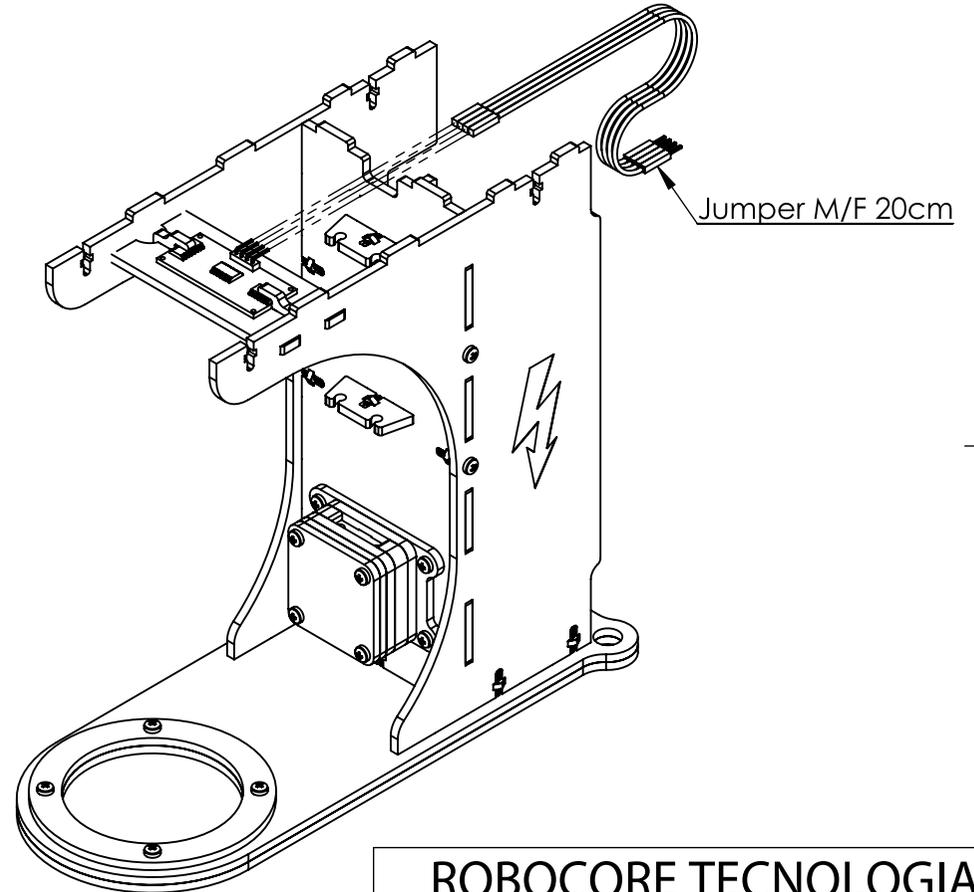

ROBOCORE TECNOLOGIA

TÍTULO:

**MONTAGEM:
DISPENSER AUTOMÁTICO
PARA LÍQUIDOS**

MODELO:

V1.0


A4

Landscape

ESCALA: 1:2


FOLHA 7 DE 10

Etapa #10

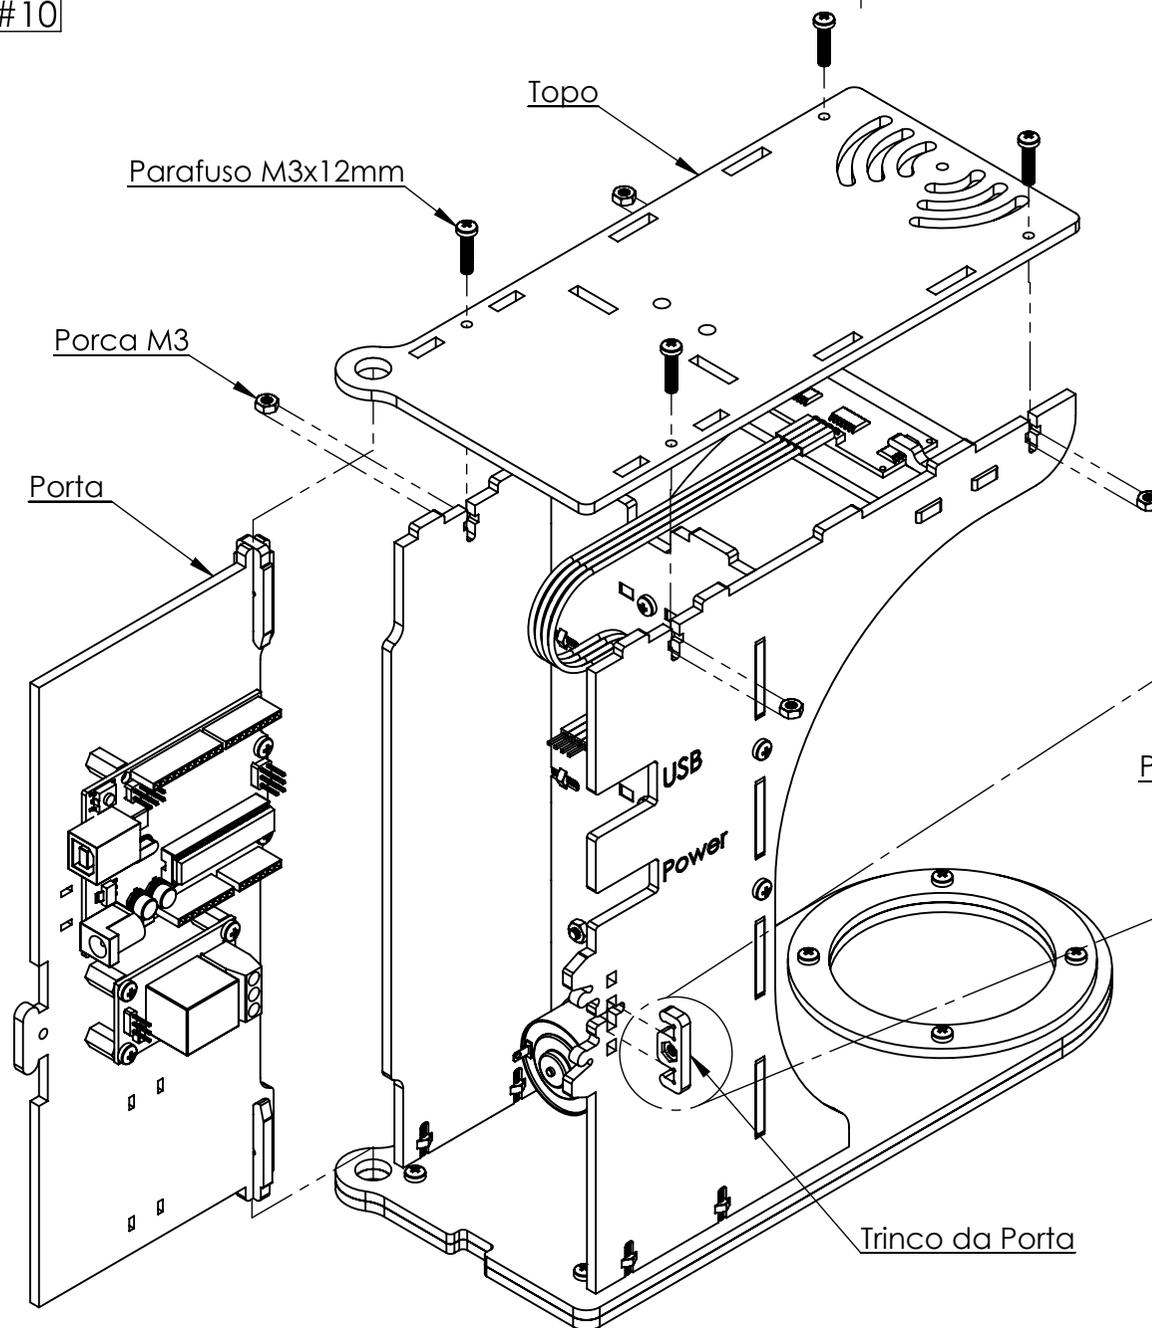

Para facilitar esta etapa, é possível montar os parafusos e porcas no topo, como demonstrado na montagem da Lateral A.

Ou, pode-se apenas posicionar as porcas nos encaixes e fixá-las com os parafusos. Como demonstrado ao lado.

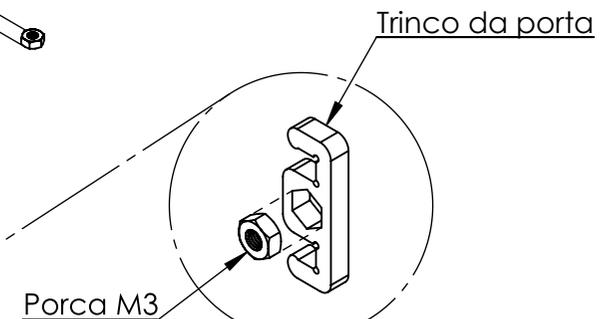

A porta possui um encaixe de pressão para seu fechamento.

Mas, caso seja necessário trancá-la, use um parafuso M3x12mm para prender o Trinco á Porta.

ROBOCORE TECNOLOGIA

TÍTULO:

MONTAGEM: DISPENSER AUTOMÁTICO PARA LÍQUIDOS

MODELO:

V1.0

A4

Landscape

ESCALA: 1:2

FOLHA 8 DE 10

Etapa #11

Tubo de Silicone 4x2mm - Curto

Tubo de Silicone 4x2mm - Longo

Conexão 1/8" PP

*Recipiente com produto desejado.

LEMBRE-SE
Conecte os tubos na bomba.
É normal ser difícil de encaixar.

* Item não Incluso

A Conexão 1/8" PP fará a função de bico dispensador de nossa bomba.
Ela deve montar com um pouco de interferência no topo, isso é normal.

ROBOCORE TECNOLOGIA

TÍTULO:

MONTAGEM:
DISPENSER AUTOMÁTICO
PARA LÍQUIDOS

MODELO:

V1.0


A4

Landscape

ESCALA: 1:2


FOLHA 9 DE 10

Etapa #12

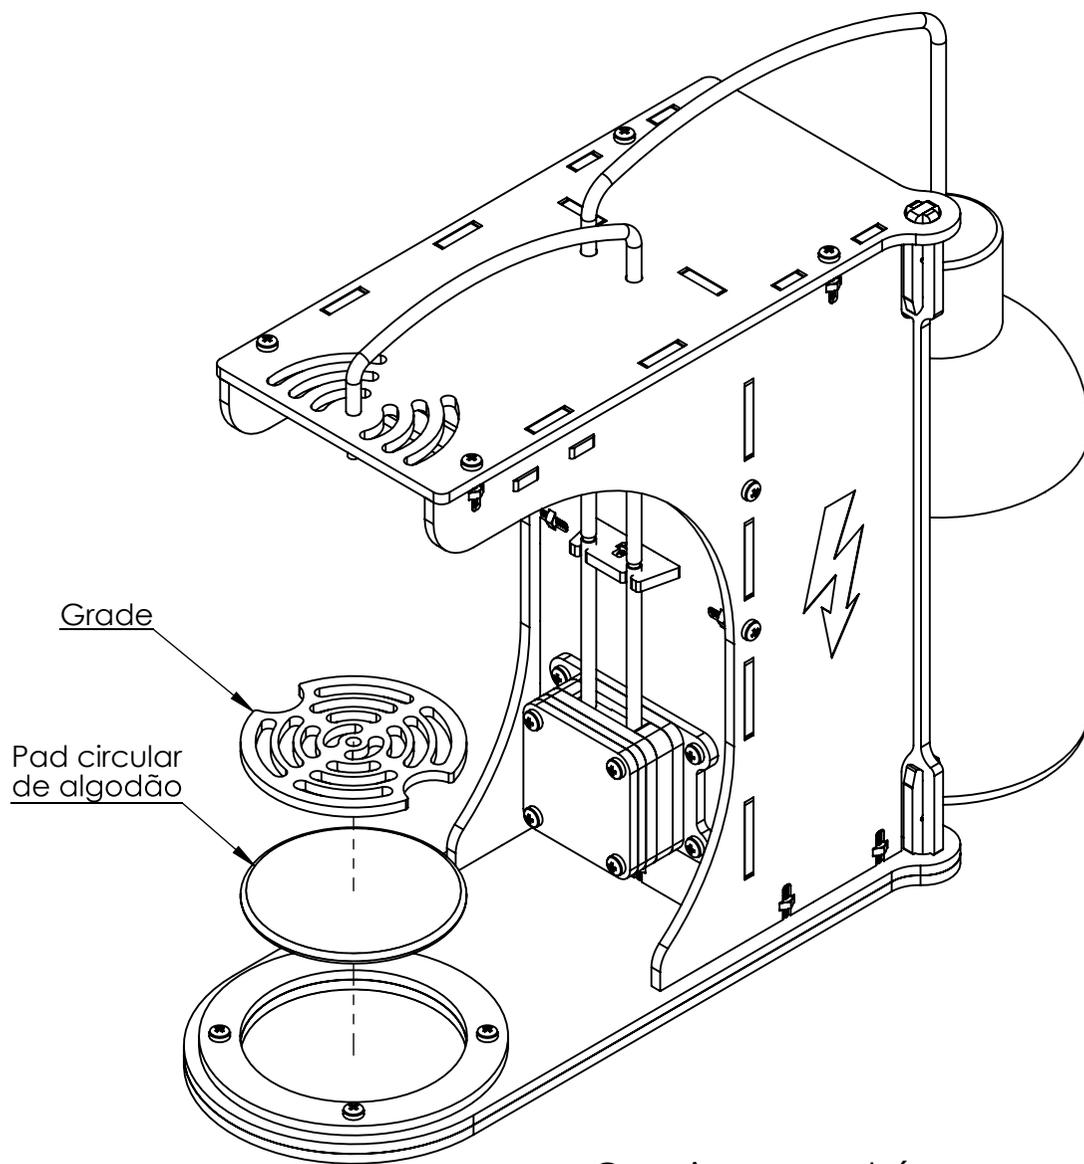

Com isso, concluímos a montagem do Dispenser com Bomba Peristáltica!

Exemplos de Posicionamento

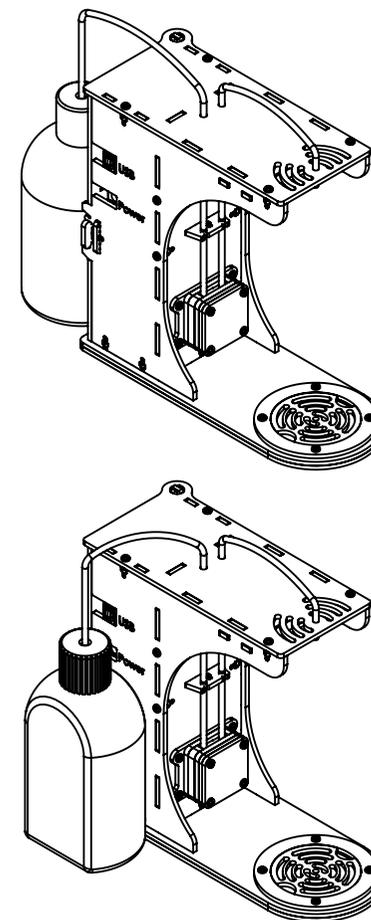

ROBOCORE TECNOLOGIA

TÍTULO:

MONTAGEM:
DISPENSER AUTOMÁTICO
PARA LÍQUIDOS

MODELO:

V1.0

A4

Landscape